


TAR

Tanques enterrar de PE

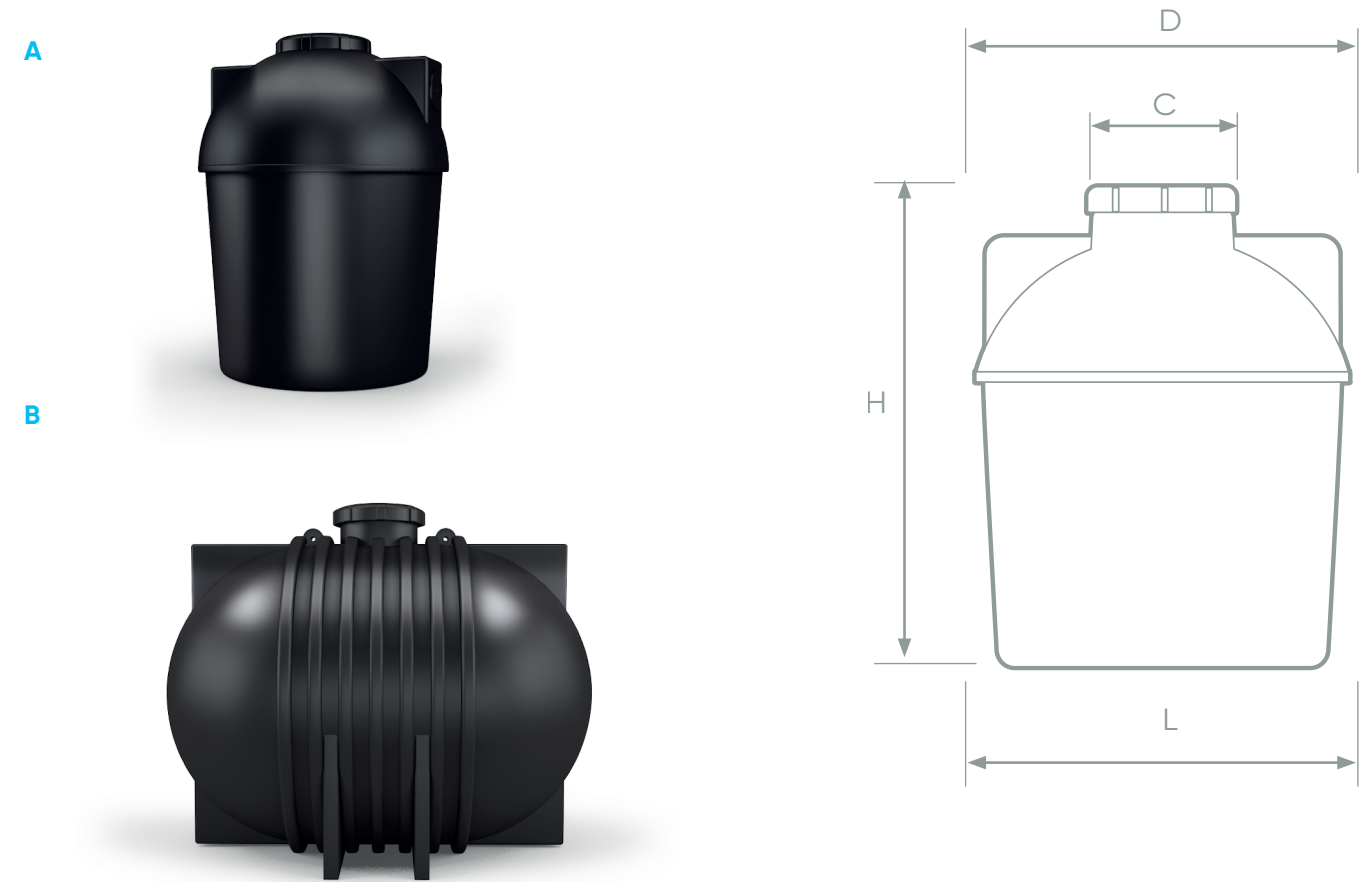


Modelo	Código	Volumen (l)	L (cm)	D (cm)	H (cm)	C (cm)	
A	TAR2	33005263	2.000	140	140	196	50
	TAR3	33005264	3.000	168	168	205,5	50
	TAR4	33005265	4.000	186,5	186,5	227	50
B	TAR5	33005266	5.000	250	200	218	50

Características:

- Fabricado con Polietileno lineal con anti-UV
- Diseñado para enterrar
- Color negro
- Calidad alimentaria
- Tapa roscada Ø500 mm

TAR

Tanques enterrar de PE

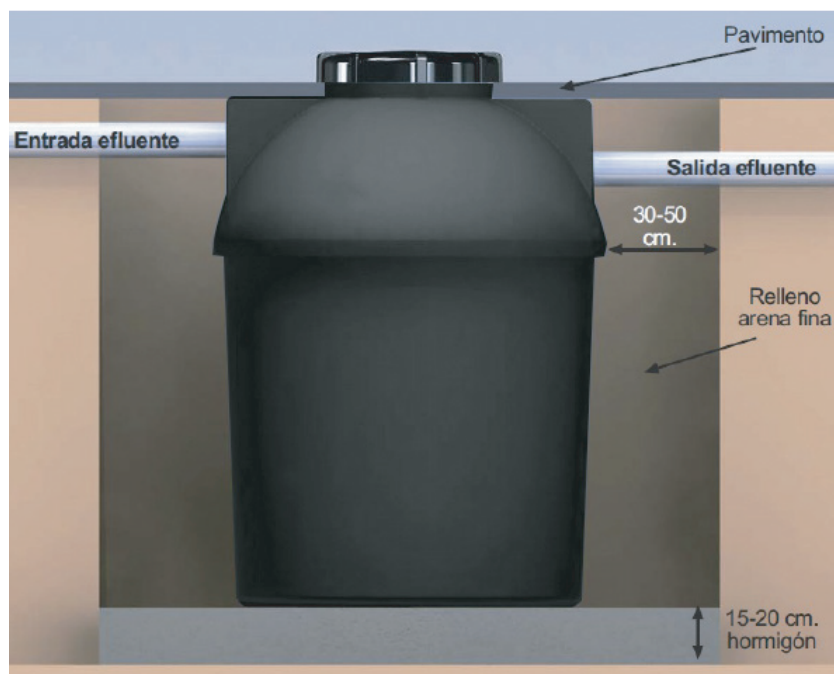

Instalación:

- Realizar una zanja acorde al tamaño del tanque dejando una holgura de 30-50 cm.
- Para terrenos estables preparar una cama de arena de 30 cm de espesor. Para terrenos inestables (de relleno, arcillosos, ...) realizar una solera de hormigón.
- El tanque debe quedar perfectamente nivelado.
- Situar el tanque y embocar con las conexiones.
- Llenar de agua totalmente el tanque y comprobar la estanqueidad de las conexiones.
- Rellenar la zanja con arena libre de piedras, compactándola con agua en capas de 15-20 cm hasta el cuello del tanque.
- Si el nivel freático es alto se debe impermeabilizar la zanja.
- Si la instalación es en un área inclinada o con pendiente, se deben construir muros de contención de hormigón para contrarrestar la presión del terreno.
- El tanque y su área de instalación no es transitable para vehículos. En caso de ser necesario se debe realizar una losa de hormigón u otro soporte que resista el tránsito.
- Para la instalación de bocas de hombre o tapas de registro de más de 100 kg es necesario un marco de hormigón.
- Las bocas de hombre deben quedar siempre libres para realizar las tareas de mantenimiento. Los accesorios y componentes que no sean de PE deben ser compatibles con el líquido a contener.